



## Smartmi Standing Fan 2s - Bedienungsanleitung

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

### Konformität

Hiermit erklärt Beijing Smartmi electronic technology Co., Ltd., dass dieser Ventilator in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU und 2014/30/EU befindet. Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf:

<https://www.mihilfe.de/konform>

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für die Luftzirkulation in trockenen Räumen und zur Darstellung bestimmter Informationen in Zusammenhang mit Ihrem gekoppelten Mobiltelefon konzipiert. Die Verwendung ist auf erwachsene Menschen beschränkt. Dies ist der ausschließliche Nutzungszweck des Geräts. Der Ventilator ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch konzipiert.

- Bitte betreiben Sie das Produkt nicht auf einer unebenen oder instabilen Oberfläche, wo es umkippen kann.
- Bitte betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe anderer Gegenstände die umkippen können.
- Bitte betreiben Sie das Produkt nicht in einer heißen und feuchten Umgebung, wie zum Beispiel einem Badezimmer.
- Bitte stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, wenn das Stromkabel beschädigt ist oder der Netzstecker lose.
- Bitte betreiben Sie das Produkt nicht, wenn das Lüftergitter nicht ordnungsgemäß installiert ist oder das hintere Lüftergitter locker/fehlt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Wissen, wenn sie dieses unter Aufsicht, oder nach vorheriger Anleitung zur Verwendung des Gerätes und der Art und Weise und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht durchgeführt werden von Kindern ohne Aufsicht.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht eigenständig.
- Bitte falten, biegen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht mit übermäßiger Kraft, um zu verhindern, dass die Adern Austreten oder brechen.
- Bitte führen Sie keine Finger oder Fremdkörpern in das vordere Lüftergitter, das hintere Lüftergitter oder die Lüfterschaukeln, während der Ventilator in Betrieb ist.
- Bitte halten Sie Ihre Haare oder Stoffe vom Ventilator fern um zu verhindern, dass sich Objekte in den Lüfterflügel verheddern
- Bitte schließen Sie das Produkt nicht an eine ungeeignete AC-Steckdose.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel nicht mit anderen Produkten
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur durch Fachkräfte ersetzbar sind.


### Supportinformationen

| Importeur  | Support   |
|--|---|
| Axdia International GmbH<br>Formerweg 9<br>D-47877 Willich (Germany) | WEB: <a href="http://www.mihilfe.de">http://www.mihilfe.de</a><br>E-Mail: <a href="mailto:support@mihilfe.de">support@mihilfe.de</a><br>Hotline: +49 (0)2154 / 8826-111 |

### Wichtig!




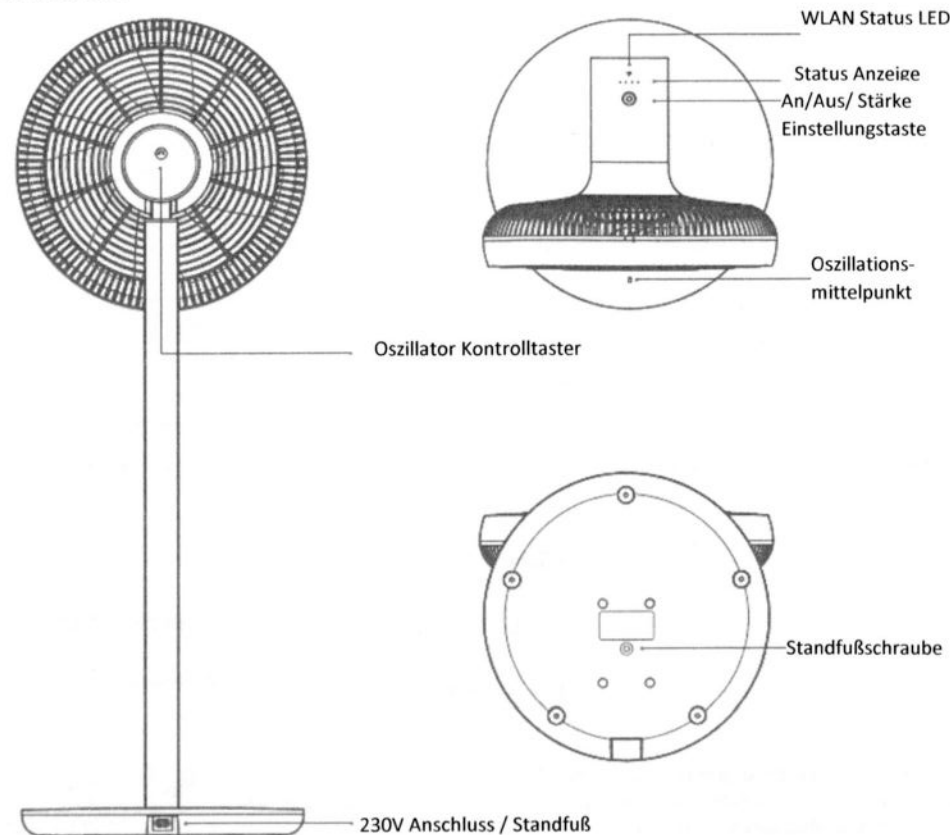

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die wichtigsten Elemente bei der Verwendung dieses Geräts. Für detailliertere Informationen oder falls Sie eine umfangreichere Deutsche Anleitung benötigen wenden Sie sich bitte an unseren Support oder besuchen Sie unsere Internetseite.

### Produktübersicht

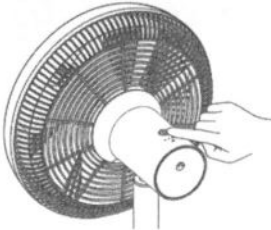

### Benutzung

Sie können Ihren Ventilator, sowohl mit der Mi Home App verwenden als auch ohne.

|   |   |
|---|---|
|  <p>Ein-/Aus- Geschwindigkeitsschalter</p>  |  <p>Oszillierschalter</p>   |
| <p><b>AN</b><br/>Drücken Sie die  Taste, um den Ventilator einzuschalten. Wenn das Gebläse zum ersten Mal verwendet und eingeschaltet wird, stellen Sie die Gebläsestufe auf 1. Wenn das Gebläse wieder eingeschaltet wird, wird die Gebläsestufe auf die zuletzt verwendete voreingestellt.</p> | <p>Drücken Sie die Taste , um einzustellen, ob der Ventilator oszillieren soll oder nicht. Der Ventilator dreht sich nach dem Ausschalten automatisch an die richtige Stelle zurück.</p> |
| <p><b>AUS</b><br/>Drücken Sie die  Taste für 2 Sekunden, um den Ventilator Auszuschalten</p>   |   |

### Status LED

Drücken Sie die Taste, um die Lüftergeschwindigkeit zu ändern. Die Gebläsestufe wird zwischen 1, 2, 3, 4 umgeschaltet, während die entsprechende Statusanzeigeleuchte bei jedem Druck aufleuchtet (siehe Tabelle unten).

| Status  | Off     | 1         | 2         | 3         | 4       |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Anzeige | • • • • | • • • • ☀ | • • • ☀ ☀ | • • ☀ ☀ ☀ | ☀ ☀ ☀ ☀ |

☀ LED an   • LED aus

### WLAN Modul reset

Wenn Ihr Telefon keine Verbindung mit dem Ventilator herstellen kann, drücken Sie bitte gleichzeitig die und die Taste für 5 Sekunden, bis Sie ein dreifaches Bestätigungs- Piepsen hören, Bestätigungs- Piepsen hören, um das WLAN zurückzusetzen.

### WLAN Status LED



Verbunden —→ Dauerleuchten  
nicht Verbunden —→ Blinken

### 1. Verbinden Sie die Smartphone-App mit dem Gerät

Suchen Sie in einem App Store nach „Mi Home“ oder scannen Sie den QR-Code, um die Smartphone-App herunterzuladen und zu installieren.



### WICHTIG!

Dieses Gerät kann, mit verschiedenen Onlinekonten wie beispielsweise Google oder XIAOMI verknüpft werden. Für deren Nutzung ist gegebenenfalls die Eingabe von personenbezogenen Daten notwendig. In diesen Fällen gelten die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters.

- Öffnen Sie die **Mi Home** App und folgen Sie den Anweisungen.
- Melden Sie sich mit Ihrem Mi Account, oder anderen Account an.
- Suchen Sie nach Ihrem Smartmi Standing Fan 2s innerhalb der App.
- Wählen Sie diesen unter dem Punkt Luftbehandlung aus.
- Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Der Kopplungsprozess ist nun abgeschlossen.

### Fehlerbehebungen

| Fehler  | Grund   | Lösung  |
|---|---|---|
| Der Ventilator funktioniert nicht   | Stromlose Steckdose   | Stecken Sie den Ventilator in eine Stromführende Steckdose  |
|   | Das Netzkabel ist nicht am vorgesehenen Ort angeschlossen.                      | Stecken Sie das Kabel richtig ein   |
|   | Die Halterung und der Sockel des Ventilators sind nicht korrekt zusammgebaut.   | Richten Sie die Lüfterhalterung auf den Basissockel aus, und ziehen Sie die zugehörigen Schrauben fest. |
| Keine WLAN Verbindung möglich   | Der Funkkanal Ihres Router steht auf 5 GHz                                      | Verbinden Sie sich mit Ihrem Router per 2,4GHz  |
|   | Andere Apps verwenden zu viel Arbeitsspeicher                                   | Schließen Sie die Mi Home App und Starten Sie diese neu   |
|   | Der Ventilator verbindet sich mehr als eine halbe Stunde nicht mit dem Internet | Führen Sie einen WLAN reset am Ventilator durch (Siehe S.12 WLAN reset)                                 |
| Die Lüfterflügel blockieren und stoppen mit einem langen, dreimaligen Geräusch des Lüfters und vier blinkenden Statusanzeigeleuchten. | Die Lüfterblätter sind durch einen Fremdkörper blockiert                        | Schalten Sie den Ventilator aus und entfernen Sie den Fremdkörper                                       |
|   | Motorfehler   | Kontaktieren Sie bitte unser Support Team für weitere Unterstützung                                     |

### Spezifikationen

| Standing Fan 2S      |                    | Physikalische Parameter |                          |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| Modellnummer         | ZLBPLDS03ZM        | Abmessungen             | 340x330x960 mm           |
|                      |                    | Anschlusskabellänge     | 1,5m                     |
| Technische Parameter |                    | Gewicht                 | 1,3kg                    |
| Eingangsspannung     | 100-240V~ 50/60Hz  |                         |                          |
| Leistung             | 25 W               | Systemanforderungen     |                          |
| Akkutyp              | Li-ion             | Betriebssystem          | ab iOS 9.0 & Android 4.4 |
| Akkukapazität        | 2800 mAh (33,6 Wh) | WLAN                    | 2,4 GHz                  |
| Lautstärke           | ≤60 dB(A)          |                         |                          |

### Maximale Sendeleistung

| Funktion | Kanal | Frequenz (MHz) | Ausgangsleistung (dBm) |
|----------|-------|----------------|------------------------|
| WLAN     | alle  | 2400-2483,5    | <18,4                  |

### Hersteller

Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

Address : 11-1102, Office Building Rainbow City, NO.68 Qinghe Mid-Street, Haidian District, Beijing, P.R. China



### Entsorgung

Entsorgen Sie ein defektes Gerät nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie es an Ihren Fachhändler zurück oder bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte. Hiermit wird eine umweltgerechte Entsorgung gewährleistet.